



 Diese Kurzanleitung ersetzt nicht die Original-Betriebsanleitung. Jede Person, die Arbeiten mit der Maschine durchführt oder sonstigen Umgang mit der Maschine hat, muss die Betriebsanleitung vorher vollständig gelesen und verstanden haben. Die Original-Betriebsanleitung finden Sie hier:



Herausgeber:  
ELEKTRO-THERMIT GMBH & CO. KG  
A GOLDSCHMIDT COMPANY  
Chemiestr. 24, 06132 Halle (Saale), Germany  
Telefon +49 345 7795-600, Fax +49 345 7795-770  
et@goldschmidt.com, www.goldschmidt.com


Bilder: Goldschmidt Holding GmbH  
Rev. 00/05.01.2023

## **GP 3600 B**

### **SCHIENENKOPFSCHLEIFMASCHINE**

## **QUICK START GUIDE**


## 1. Maschinenkomponenten

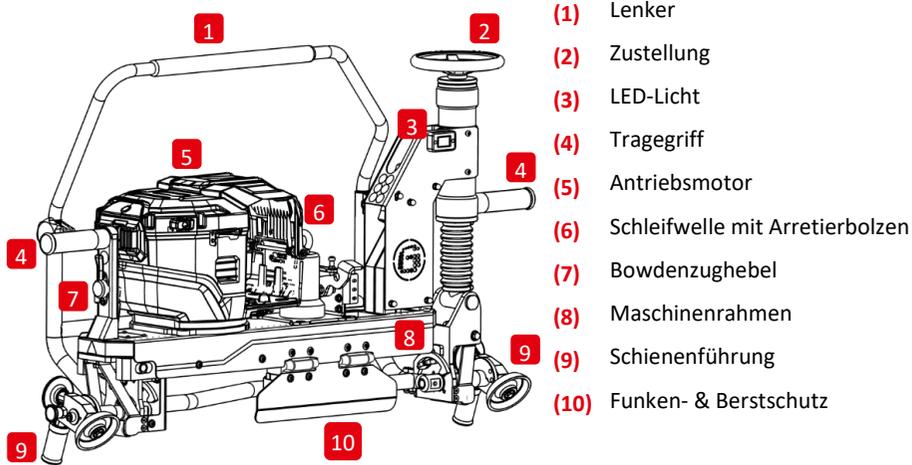

## 2. Vor dem ersten Start


Die Auslieferung der Maschine erfolgt ohne eingesetzte Akkus. Vor dem ersten Start ist es daher unbedingt erforderlich, 2 Akkus in den Motor einzusetzen. Öffnen Sie dazu die Schutzklappe und setzen die Akkus in die entsprechenden Führungen ein, bis diese einrasten.

**Akku** EGO Europe GmbH 12Ah (Typ:BA6720T)

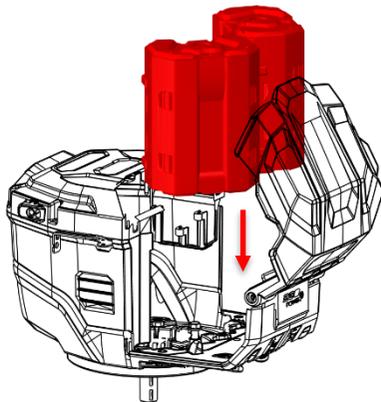

## 3. Maschine starten

- (1) Akkus einlegen.
- (2) Sicherstellen, dass Federbolzen zur Arretierung der Schleifwelle nicht eingerastet ist.
- (3) Motor in Betriebsbereitschaft versetzen: Knopf drücken bis grünes Licht leuchtet.
- (4) Bowdenzughebel nach rechts drehen, entspricht „EIN“-Stellung.

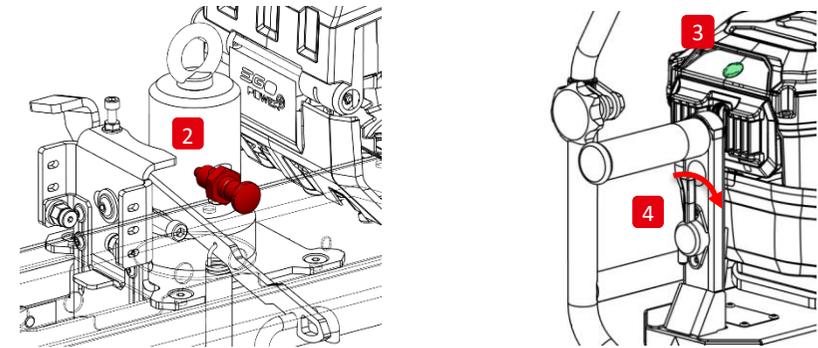

## 4. Schleifstein wechseln

- (1) Federbolzen eindrücken und solange am Schleifstein drehen, bis der Federbolzen in der Schleifwelle einrastet.
- (2) Federbolzen gedrückt halten und mit einem geeigneten Werkzeug (z.B. Knarre mit Steckschlüsseinsatz SW30) den Schleifstein von der Schleifwelle lösen.
- (3) Neuen Schleifstein bis zum Anschlag aufschrauben.
- (4) Federbolzen wieder freigeben und sicherstellen, dass sich die Schleifwelle frei drehen lässt.

