



 Diese Kurzanleitung ersetzt nicht die Original-Betriebsanleitung. Jede Person, die Arbeiten mit der Maschine durchführt oder sonstigen Umgang mit der Maschine hat, muss die Betriebsanleitung vorher vollständig gelesen und verstanden haben. Die Original-Betriebsanleitung finden Sie hier:



Herausgeber:

ELEKTRO-THERMIT GMBH & CO. KG

A GOLDSCHMIDT COMPANY

Chemiestr. 24, 06132 Halle (Saale), Germany

Telefon +49 345 7795-600, Fax +49 345 7795-770

et@goldschmidt.com, www.goldschmidt.com

Bilder: André Straub, Elektro-Thermit GmbH & Co. KG


Rev. 00/15.12.2022

GP 3600 P4

SCHIENENKOPFSCHLEIFMASCHINE

QUICK START GUIDE

1. Maschinenkomponenten

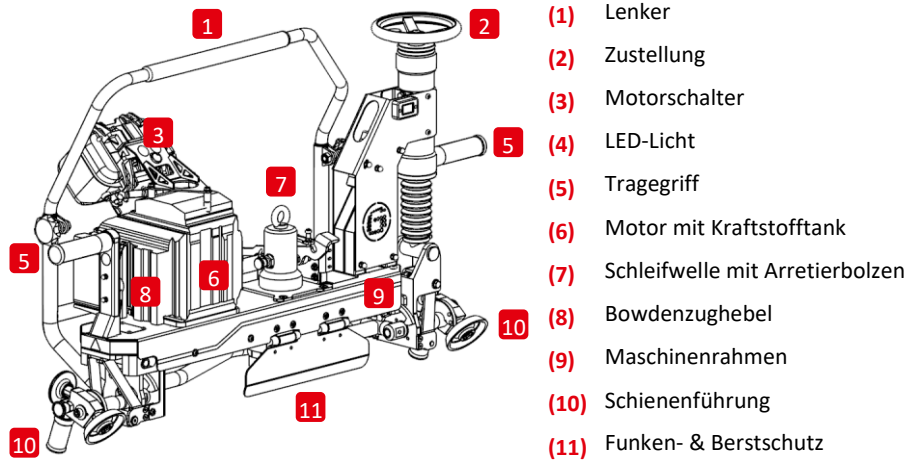

2. Vor dem ersten Start

Die Auslieferung der Maschine erfolgt ohne Betriebsstoffe. **Vor dem ersten Start ist es daher unbedingt erforderlich, Motoröl und Kraftstoff aufzufüllen.** Die Anweisungen hierzu sind der Betriebsanleitung zu entnehmen.

Motoröl	SAE 10W-30 / 0,3l
Kraftstoff	Bleifreies Benzin vom Typ 98, 95 oder 95 E-10

3. Maschine starten

- (1) Kraftstoffhahn öffnen.
- (2) Motorschalter auf „EIN“ stellen.
- (3) Bowdenzughebel auf mittlere Position stellen.
- (4) Bei niedrigen Temperaturen ggf. Choke-Hebel auf „Zu“ stellen.
- (5) Sicherstellen, dass Federbolzen zur Arretierung der Schleifwelle nicht eingerastet ist.

- (6) Startgriff leicht ziehen, bis Widerstand zu spüren ist. Dann den Griff kräftig durchziehen und sachte zurückführen.
- (7) Choke-Hebel ggf. wieder auf „AUF“ stellen.
- (8) Motordrehzahl am Bowdenzughebel einstellen.

4. Schleifstein wechseln

- (1) Federbolzen eindrücken und solange am Schleifstein drehen, bis der Federbolzen in der Schleifwelle einrastet.
- (2) Federbolzen gedrückt halten und mit einem geeigneten Werkzeug (z.B. Knarre mit Steckschlüsseinsatz SW30) den Schleifstein von der Schleifwelle lösen.
- (3) Neuen Schleifstein bis zum Anschlag aufschrauben.
- (4) Federbolzen wieder freigeben und sicherstellen, dass sich die Schleifwelle frei drehen lässt.

