



 Niniejsza skrócona instrukcja nie zastępuje oryginalnej instrukcji obsługi. Każda osoba, która pracuje przy maszynie lub obchodzi się z nią w inny sposób, musi wcześniej przeczytać i zrozumieć instrukcję obsługi. Oryginalną instrukcję obsługi znaleźć można tutaj:



Wydawca:
ELEKTRO-THERMIT GMBH & CO. KG
A GOLDSCHMIDT COMPANY
Chemiestr. 24, 06132 Halle (Saale), Germany
Telefon +49 345 7795-600, Faks +49 345 7795-770
et@goldschmidt.com, www.goldschmidt.com


Zdjęcia: André Straub, Elektro-Thermit GmbH & Co. KG
Wer. 00/15.12.2022

GP 3600 P4

SZLIFIERKA DO GLÓWEK SZYN

QUICK START GUIDE

1. Komponenty maszyny

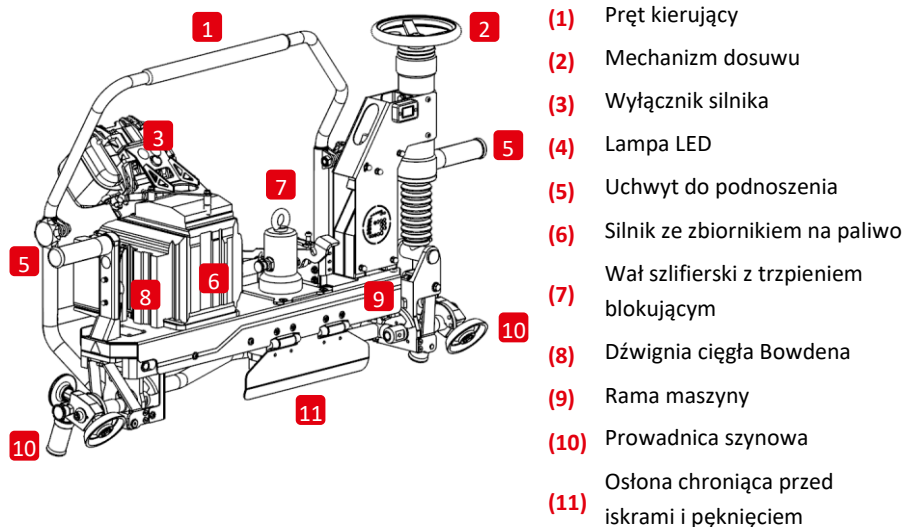

2. Przed pierwszym uruchomieniem

Maszyna jest dostarczana bez cieczy eksploatacyjnych. **Z tego względu przed pierwszym uruchomieniem bezwzględnie konieczne jest napełnienie jej olejem silnikowym i paliwem.** Instrukcje na ten temat znaleźć można w instrukcji obsługi.

Olej silnikowy SAE 10W-30 / 0,3 l

Paliwo Bezołowiowa benzyna typu 98, 95 lub 95 E-10

3. Uruchamianie maszyny

- (1) Otworzyć kurek wlewu paliwa.
- (2) Ustawić wyłącznik silnika w pozycji „Wł.”.
- (3) Ustawić dźwignię cięgła Bowdena w środkowej pozycji.
- (4) W przypadku niskiej temperatury ew. ustawić dźwignię zasysacza w pozycji zamkniętej.

- (5) Upewnić się, że sworzeń sprężysty do blokowania wału szlifierskiego nie jest zablokowany.
- (6) Lekko pociągnąć rączkę rozruchową, aż wyczuwalny stanie się opór. Następnie mocno pociągnąć rączkę i delikatnie ją odprowadzić.
- (7) Ew. ponownie ustawić dźwignię zasysacza w pozycji otwartej.
- (8) Wyregulować prędkość obrotową silnika za pomocą dźwigni cięgła Bowdena.

4. Wymiana kamienia szlifierskiego

- (1) Wcisnąć sworzeń sprężysty i obracać kamień szlifierski, aż sworzeń sprężysty zapadnie się w wale szlifierskim.
- (2) Przytrzymać sworzeń sprężysty i poluzować kamień szlifierski z wału szlifierskiego odpowiednim narzędziem (np. grzechotką z gniazdem SW30).
- (3) Przykręcić nowy kamień szlifierski do oporu.
- (4) Zwolnić sworzeń sprężysty i sprawdzić, czy wał szlifierski obraca się swobodnie.

