

SMARTWELD **RECORD**

ENTEĞRE ÖLÇÜM TEKNİĞİNE SAHİP TUTAMAK

HIZLI BASLANGIÇ KILAVUZU

RAIL JOINING

RAIL SERVICES

MEASUREMENT

TOOLS & MACHINES

EQUIPMENT

MEMBER OF



GOLDSCHMIDT
THERMIT GROUP

Bu hızlı başlangıç kılavuzu kılavuz, uygulanan THERMIT® kaynak yöntemi ile ilgili orijinal işletim kılavuzunun ve çalışma kılavuzunun tamamında yer alan bilgilerin ve gözlemlerin yerine geçmez. Bu belge sadece operatöre cihazın devreye alınması ve başlangıç prosedürü konusunda özet halinde bir bilgi vermek amacıyla düzenlenmiştir.

Sorularınız için lütfen ilgili Goldschmidt Thermit Group dağıtım şirketine başvurunuz.


İşletme sahibi, kullanıcı personel için yeterli kişisel korunma donanımını (PSA) temin etmekle yükümlüdür

Makinanın ilk defa devreye alınmasından önce yapılması gerekenler:

- SMARTWELD RECORD bataryalarının tam olarak şarj edilmesi, Micro USB arayüzü (1) vasıtasıyla şarj imkanı vardır, SMARTWELD APP ile bağlantı kurulduğunda bataryanın durumu gösterilir
- GOLDSCHMIDT DIGITAL APP ve SMARTWELD APP uygulamalarının akıllı telefona veya tablete kurulması
 - Google Play Store'dan indiriniz

Ayrıca doğru bir uygulama yapılması için gerekenler:

- SMARTWELD RECORD, SMARTWELD APP ve otojen cihazlarının işletim kılavuzu
 - adresinden indiriniz
 - Üreticiden edinilebilir
- Uygulanan THERMIT® kaynak yönteminin çalışma kılavuzu
 - Üreticiden edinilebilir

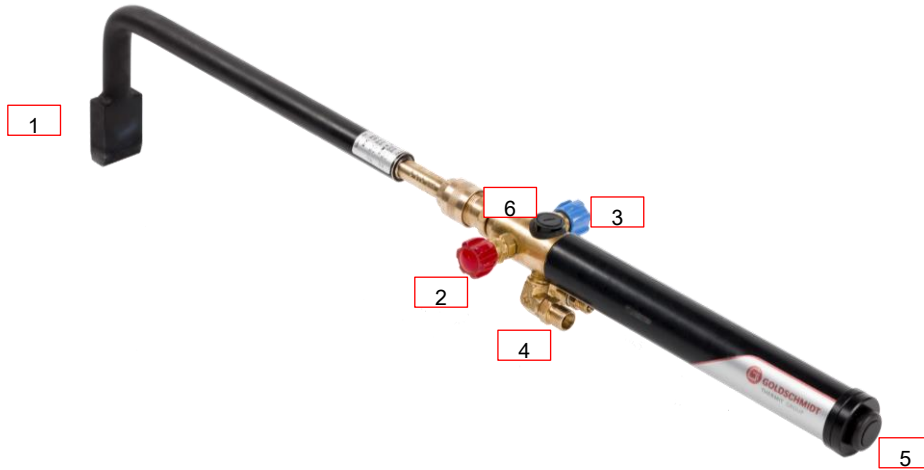

Devreye alma:

- SMARTWELD RECORD cihazını ve bileşenlerini hasar belirtileri açısından kontrol ediniz.
- SMARTWELD RECORD cihazının durumu LED lambaları (5) vasıtasıyla kontrol edilebilir.
- Vida dışlarının ve contaların temiz ve hasarsız olup olmadığını kontrol ediniz.
- Hortumların bağlantısı (2) ve SMARTWELD RECORD için uygun olan ön ısıtma brülör parçasının (3) seçilmesi, otojen cihazların ve THERMIT® kaynak yöntemlerinin işletim kılavuzuna uygun şekilde yapılmalıdır.
- Kısa bir süre düğmeye (4) basarak SMARTWELD RECORD cihazını çalıştırın. Cihazı kapatmak için düğmeye (4) bir kaç saniye boyunca basın.
- SMARTWELD APP uygulamasını başlatın ve çalışma adımlarını SMARTWELD RECORD işletim kılavuzuna uygun olarak yürütün.

LED lambası	Anlamı
Mavi yanıyor	SMARTWELD RECORD ile SMARTWELD APP arasında Bluetooth bağlantısı kurulmuştur.
Yeşil yanıyor	Şarj kablosu bağlıdır.
Kırmızı yanıp söniyor	SMARTWELD RECORD çalıştırılmıştır. SMARTWELD RECORD ile SMARTWELD APP arasında Bluetooth bağlantısı henüz kurulmamıştır.
Kırmızı yanıyor	Bataryalar neredeyse boş. Şarj kablosunu bağlayınız ve SMARTWELD RECORD cihazını şarj ediniz.



Tehlike! Oksijen ile temas halinde olan bütün parçalar sıvı ve katı yağlardan arındırılmış olmalıdır! Patlama tehlikesi!



Brülör parçasının SMARTWELD RECORD cihazına monte edilmesi sırasında temiz, hasarsız parçaların ve contaların kullanılmasına dikkat edilmelidir. Brülör parçasının bağlantı somunu sağlam bir şekilde vidalanmalıdır. Gerekli olması halinde bir anahtar kullanılmalıdır.



Rakip ürünler ile karışık kullanıma izin verilmez.



SMARTWELD RECORD sadece teknik olarak kusursuz bir durumda iken çalıştırılabilir. SMARTWELD RECORD kusursuz bir durumda değilse usulüne uygun bir duruma getiriniz ve yetkili servis ortağını bilgilendiriniz.